

REALTUBE**取扱説明書****電源別置直管形LEDランプ用専用電源****ME55R87WM-OL00A****適合ランプ****OPJ-1200XGシリーズ、OPJ-2400XGシリーズ**

この度はお買い上げ頂き、誠に有難う御座います。お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読み下さい。

■照明機器の工事に関しては、電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられております。
工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様へお渡し下さい。

 **警告**

- 施工は、取付方法に従い確実に行って下さい。
施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 表示された電源電圧(定格電圧±6%)・周波数以外の電源で使用しないで下さい。
感電・火災の原因となります。
- アース工事は電気設備の技術基準に従い、確実に行って下さい。アースが不完全な場合には、感電の原因となります。
- ランプを分解・改造したり、部品を変更して使用することは絶対におやめ下さい。落下、感電、火災の原因となります。
- ランプが破損した状態で使用しないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。
- 電源線接続は確実に行って下さい。発熱・火災の原因となります。

 **注意**

- 本製品は専用の電源をご使用下さい。商用電源とランプを直結しないでください。また蛍光灯の安定器や他のLED用の電源は使用しないで下さい。
- 接続の際は、図を参考にお取り付け下さい。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所 での使用しないで下さい。 落下・感電・火災の原因となります。
- 周囲温度は、-20~45℃以外では、使用しないで下さい。 密閉器具や密閉場所の取り付け時には雰囲気温度が-20~45℃でも電源やランプの周囲温度は更に高くなっている場合があります。
指定外の周囲温度で使用すると短寿命や故障の原因となります。
- 蛍光灯からREALTUBEに付け替える際、プレーカーの交換が必要な場合が御座います。予めご了承下さい。

 **お手入れ時の注意**

- LED TUBEの清掃は、水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取って下さい。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。

REALTUBE

取扱説明書

電源別置直管形LEDランプ用専用電源

ME55R87WM-OL00A


適合ランプ

OPJ-1200XGシリーズ、OPJ-2400XGシリーズ

既存蛍光灯器具への取り付け手順

- ①電源がoffになっているのを確認した上で、蛍光灯用安定器の1次側線と2次側線を切断します。
蛍光灯用安定器を取り外せる場合には外します。外せない場合には切断した線を**端末処理**します。
- ② REALTUBE専用電源をビスで確実に固定し、アース線(緑色線)を接続します。
- ③ REALTUBE専用電源の1次側端子と器具の電源端子台に確実に接続します。
- ④ REALTUBE専用電源の2次側端子とランプのソケットを確実に接続します。
接続が不確実の場合、接触不良による発熱・火災・感電の恐れがあります。
- ⑤器具カバーを付け、REALTUBEを装着し完了です。

接続方法

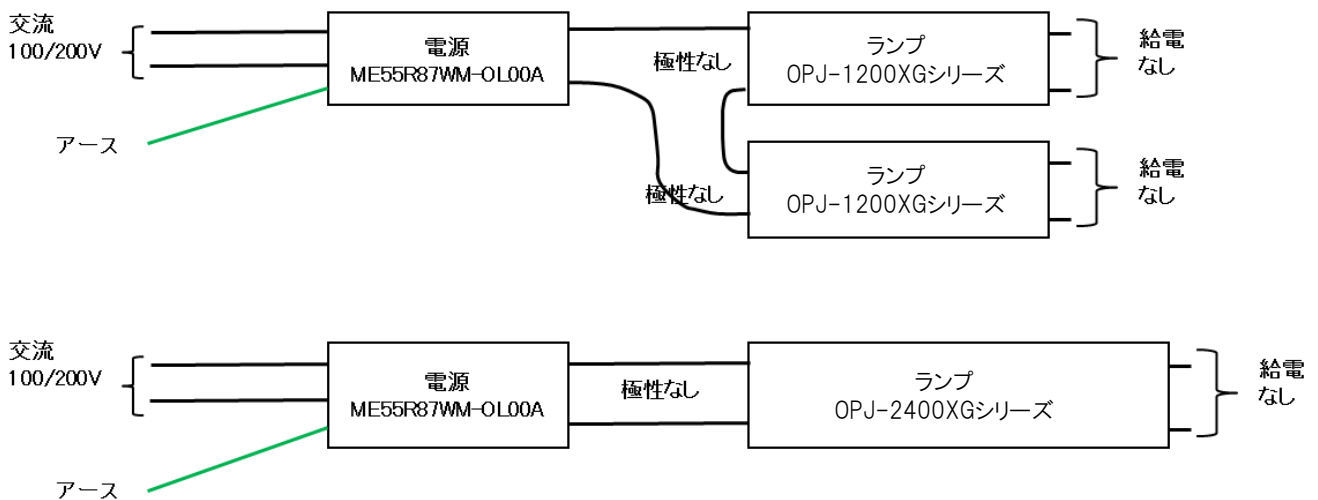

LED器具表示シール

改造後の照明器具には次のシールを貼り付けて下さい。

警告

感電の恐れがあります。
ランプの取り外しや清掃の際は必ず電源を切ってください。
OPTILED製LEDランプ(電源別置形)専用の照明器具です。
他のLEDランプや蛍光灯には使用できません。

ランプ種類： REALTUBE(電源別置形) 工事日： / /
工事業者名

株式会社 OPTILED LIGHTING